


ご使用前に必ずお読みください


サイクロン式クリーナーは、紙パックを使わずにダストカップ内にゴミをためます。
ゴミの種類により、ゴミすてラインにゴミがたまる前に吸引力が弱くなる場合があります。
このようなときは、ダストカップ・サイクロンカップ・ブリーツフィルターのお手入れをしてください。
吸引力を持続させるために、お掃除が終わったらこまめにゴミを捨ててください。

ダストカップの構成

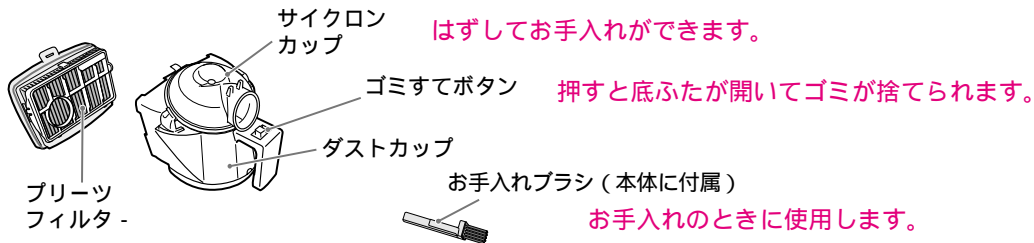

お手入れ

吸引力を持続させるために、こまめにゴミを捨て、月に一度を目安にお手入れしてください。（お手入れの頻度はゴミの種類や使用頻度により異なります。）

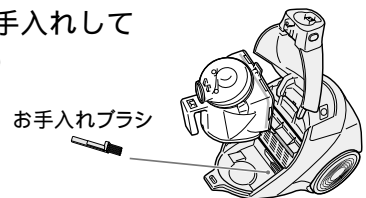


お願い

ブリーツフィルターのお手入れには付属のお手入れブラシ以外のものを使わないでください。破損の原因になります。

ブリーツフィルターのお手入れ

ブリーツフィルターをはずし、水洗いする

つまみをもち、フィルターをはずす
水洗いをする

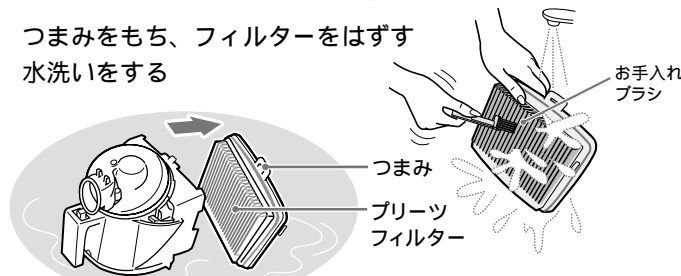

容器に水をため、水中でフィルターをはずすとホコリがたちません。

ブリーツフィルターを広げながらお手入れブラシで洗ったり、容器に水をため、つけ置き洗いをするとゴミが落ちやすくなります。

お願い

吸引力を持続させるために、月に1度を目安にお手入れしてください。

（お手入れの頻度はゴミの種類や使用頻度により異なります。）

フィルターは強く引っ張らないでください。破損の原因になります。

性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具、ドライヤーで乾かさないでください。

水洗い後、ブリーツフィルター・ダストカップ・サイクロンカップにゴミが残ったまま乾燥しますと、臭いが発生することがあります。

お手入れ後は、必ず十分に乾燥させてからセットしてください。ぬれたままご使用になると故障の原因になります。

（乾燥時間は風通しの良い場所で約1日（24時間）が目安です。）


ブリーツフィルター・サイクロンカップは必ず取り付けてください。故障の原因になります。

（ブリーツフィルターを付け忘れるとふたが閉まりません。）

ダストカップ・サイクロンカップのお手入れ

サイクロンカップを取りはずし、水洗いする

サイクロンカップをひねって取りはずす
ダストカップ、サイクロンカップを水洗いする

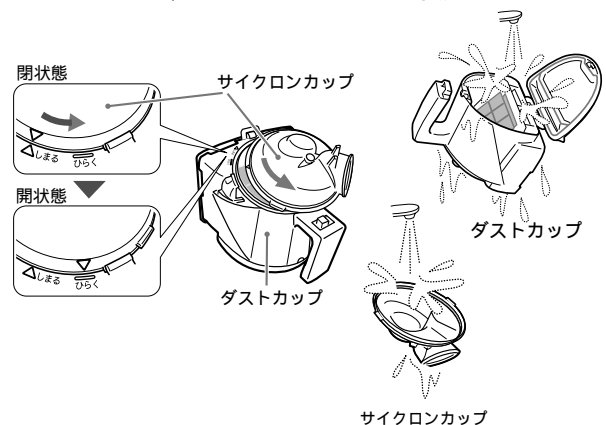

新しいブリーツフィルターはお買い上げの販売店を通じて取りよせることができます。（有料）

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。